

**I) Transport, vérification à la réception et stockage :**


- 1) **Attention :** les indicateurs de niveau peuvent être endommagés par les vibrations, les chocs et les impuretés. Ils doivent être manipulés avec précautions sans enlever les bouchons de protection avant l'installation.
- 2) Vérifier à la réception que l'emballage est en bon état, que l'indicateur livré est conforme à la commande, que le matériel n'est pas endommagé.
- 3) Il est recommandé d'installer l'indicateur dès réception et de ne pas le laisser sans utilisation. Si le matériel doit être stocké, il doit l'être dans un endroit sec.

**II) Montage de l'indicateur :**

- 1) Avant la mise en place de l'indicateur de niveau, bien nettoyer l'ensemble du matériel connecté pour éviter son encrassement lors de la mise en service de l'ensemble.
- 2) Ne pas utiliser ce matériel dans une zone classée susceptible d'avoir une atmosphère explosive.

**III) Avertissements :**

- 1) il est formellement interdit de neutraliser ou modifier l'indicateur.
- 2) aucun corps étranger ne doit bloquer les orifices de l'indicateur de niveau.
- 3) l'indicateur doit être installé en un endroit où il ne risque aucun choc ou coup de bélier qui son fonctionnement.
- 4) calorifuger le matériel si la température de contact le nécessite (pour le personnel ou en cas d'atmosphère explosive dans ou hors du matériel), et n'autoriser l'accès qu'au seul personnel habilité. Pour le matériel, il est impératif de rester dans une plage de température allant de  $-10^{\circ}\text{C}$  et  $200^{\circ}\text{C}$ . Bien veiller à ne pas avoir de fluide qui en changeant d'état (gel) pourrait détériorer le tube.
- 5) **ATTENTION :** AUTEXIER n'est plus responsable du bon fonctionnement de l'indicateur de niveau si celui-ci a été démonté ou modifié par une personne non mandatée par AUTEXIER.
- 6) Il est impératif de respecter les conditions d'emploi annoncées (pression, température, fluide) lors de votre consultation auprès de nos services (pas de fluides corrosifs ou pouvant provoquer une usure significative, pas de fluides instables dont la décomposition pourrait présenter des risques, ne pas utiliser plusieurs fluides susceptibles de réagir entre eux ou de dégager des dérivés menant à une atmosphère explosive, pas de fluides visqueux ou susceptibles de se solidifier à un moment ou un autre).
- 7) Bien veiller à limiter autant que possible les efforts dus à des désalignements des tuyauteries de raccordement.
- 8) il est nécessaire d'éliminer toute pression amont et aval avant tout démontage de l'indicateur, et ce, en veillant à ne pas créer d'atmosphère explosive dans ou en dehors du matériel. Le personnel faisant cette intervention doit être formé pour ce type d'intervention et muni de toutes les protections nécessaires liées au fluide véhiculé.
- 9) ne pas modifier la documentation AUTEXIER (notices, plaque de firme, certificats...).

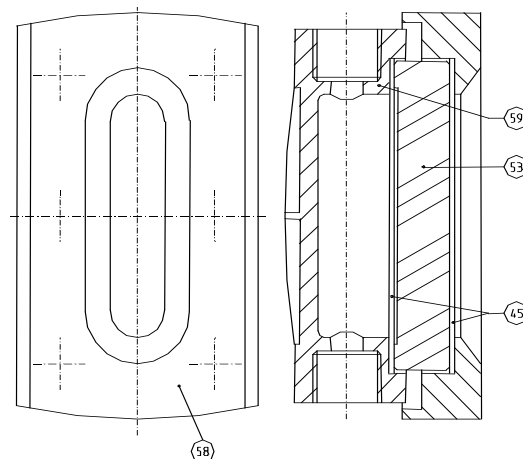

**IV) Maintenance :**

Il est impératif de maintenir l'indicateur de niveau propre et en ordre de marche. Il faut notamment vérifier périodiquement qu'aucun corps étranger n'obstrue la tuyauterie et que l'installation est exempte le plus possible de dépôts et d'impuretés.

**V) Garantie :**

Tous nos appareils sont garantis pendant six mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière ou de construction, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions d'emploi pour lesquelles ils ont été prévus. Cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation par nos soins des pièces reconnues défectueuses. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de cette notice.