


MONTAGE 1
(Garniture et tube)

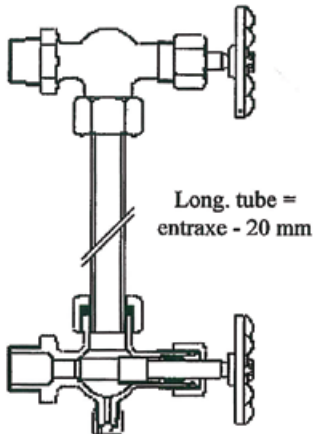


Long. tube =
entraxe - 20 mm

Détail :
Partie Supérieure 186, 184, 2184 ou 3184
Tube pyrex ou rhodoid CPY ou CPX
Partie Inférieure 186, 184, 2184 ou 3184

Observation :
Déconseillé pour entraxes supérieurs à 1000 mm

MONTAGE 2
(Avec tringles de protection latérale)

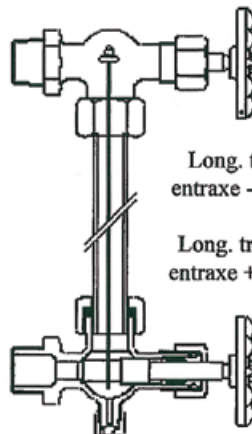


Long. tube =
entraxe - 20 mm

Long. tringle =
entraxe + 10 mm

Détail :
Partie Supérieure 186, 184, 2184 ou 3184
Tube pyrex ou rhodoid CPY ou CPX
Tringles de protection livrable au mètre
Partie Inférieure 186, 184, 2184 ou 3184

Observation :
Déconseillé pour entraxes supérieurs à 1000 mm

MONTAGE 3
(Avec 1/2 coquilles de protection)

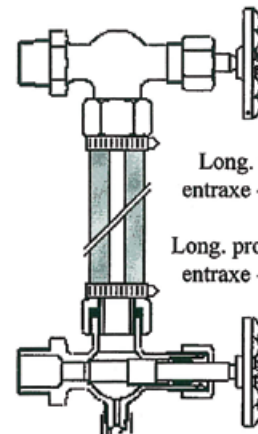


Long. tube =
entraxe - 20 mm

Long. protection =
entraxe - 60 mm

Détail :
Partie Supérieure 186, 184, 2184 ou 3184
Tube pyrex ou rhodoid CPY ou CPX
1/2 coquilles + colliers CPROTEC
Ecrus à collerette (x2) U26.18415P
Partie Inférieure 186, 184, 2184 ou 3184

Observation :
Déconseillé pour entraxes supérieurs à 1000 mm

MONTAGE 4
(Grandes hauteurs sans protection)

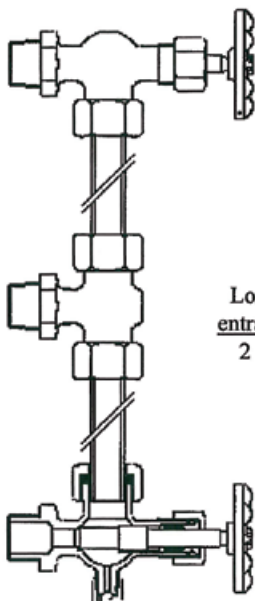


Long. tubes =
 $\frac{\text{entraxe} - 20 \text{ mm}}{2}$

Détail :
Partie Supérieure 186, 184, 2184 ou 3184
Tube pyrex ou rhodoid (x2) CPY ou CPX
Support Intermédiaire 274
Partie Inférieure 186, 184, 2184 ou 3184

Observation :
Recommandé pour entraxes supérieurs à 1000 mm

MONTAGE 5
(Grandes hauteurs avec 1/2 coquilles de protection)

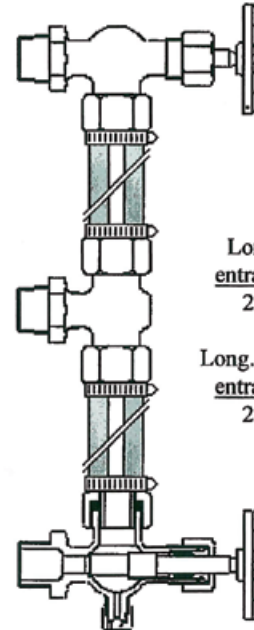

Long. tubes =
 $\frac{\text{entraxe} - 20 \text{ mm}}{2}$

Long. protections =
 $\frac{\text{entraxe} - 60 \text{ mm}}{2}$

Détail :
Partie Supérieure 186, 184, 2184 ou 3184
Tube pyrex ou rhodoid (x2) CPY ou CPX
1/2 coquilles + colliers (x2) CPROTEC
Ecrus à collerette (x4) U26.18415P
Support Intermédiaire 274
Partie Inférieure 186, 184, 2184 ou 3184

Observation :
Recommandé pour entraxes supérieurs à 1000 mm